







ゴーカイセルラー革体

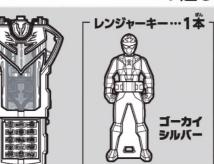

表側】

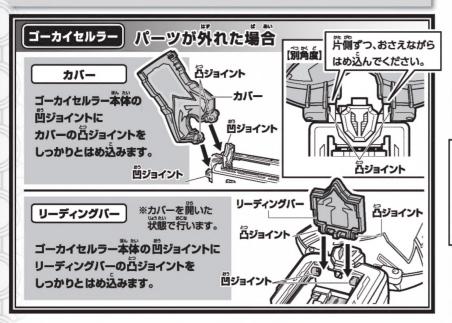

漟

保護者の芳へ一変ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池(骨)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3学未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●本商品には電子部品の一部に磁管を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご覧覧ください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- ●方一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が自に入ったときは、すぐに医師に相談してください。 もれた流がひふや箙に付いたときは水で洗ってください。
- ●ボタン散池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●苦い竜池と新しい竜池、いろいろな竜池をまぜて使わないでください。
- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の描かない所に保管してください。
- ●+-(プラスマイナス)を荒しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- ●セットされている電池はテスト前です。LEDが暗くなったり、音が聞き取りにくくなったら 電池を交換してください。
- ●素質的は精密な電子部部で構成されています。落としたり、気にぬらしたり、気したり、気にならしたり、気にならしたり、気にならしたり、気にならしたり、気にならしたり、気にならしたり、気にならしたり、気になられています。 分解したりしないでください。また、高温・磁温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー) と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分、取付部分を無望な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものが ありますが、ご学厳ください。
- ●故障や破損の原因となりますので、本体には付属のレンジャーキーおよび別売り商品 竹属のレンジャーキー以外は入れないでください。
- ●レンジャーキーは、レンジャーキー対応の抗真専用です。その他のものへのご使用は 絶対におやめください。
- ●レンジャーキーが別売り売臭素体内部に引っ掛かった場合、無理に回転させると破損の 恐れがあります。また、破損したレンジャーキーをゴーカイセルラーや別売りの洗臭本体 に挿し込むと抜けなくなる場合がでざいますのでで注意ください。

バンダイ・ボーイズトイの 楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク 検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合が

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次売コードを読み取って アクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※神め切り:2011年12月末日


※お答えいただいたアンケートは個人を特定 しない統計処理に利用させていただきます。 ※パソコン・PHS等からはご利用いただけ


商品コード 666062

読み取れない場合はこちらを入力してください。 http://mobile-b.jp/boys/m/



ゴーカイセルラー本体裏側の電池ぶた にある絶縁シートを引き抜きます。

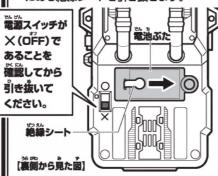

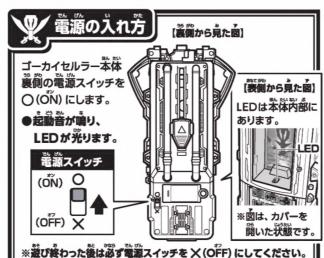

ボタン電池の交換

※電源スイッチが × (OFF) になっていることを確認してください。 ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの

必ず保護者の方が行ってください。 震動作をする場合は電池を全て新しい電池に交換してください。 ①鬱池ぶたを外します。

①-1 ゴーカイセルラー本体裏側の電池ぶたのネジを なるようにセットします。 **一部または「一ドライバーで失節の方向に勤し、**

①-2 葡港ぶたを外します。


②離池を入れます。

古いボタン電池を全て取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り)を一一に注意してセットします。

③電池ぶたを貰します。

③-1 電池ぶたの突起とゴーカイセルラー本体のミゾを合わせて


③-2 売のように嬉じます。

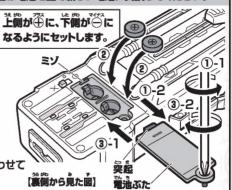

下記の 注意! 枠内で、本商品を で使用になるときに注意していただき たいことを記載しております。 よくお読みいただき、お字様へご説明 ください。

を入れない!!

入れないで





ボタン

ガすと、リーディングバーが 下がります。

リーティングバー

※梱包時は下がった状態です。

カバー

LED (本体内部) **一音声に合わせて光ります。**

オープンボタン



押すと、プッシュ音が鳴ります。

テンキー

数字(または記号)と

キャラクターが一緒に


なっています。

ポイント

___ ・キャラクターの部分を押してください テンキーを飛や箇いもので押さない ようにご注意ください。

レンジャーキー解除ボタン

ゴーカイセルラー本体

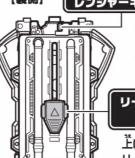

搾して、 レンジャーキーを 解除します。

リーディングバー 美しレバー

売にスライドすると、 リーディングバーが 元に戻ります。


※福包時は 下がった状態です。



カバーの開閉


"

カチッと養がするまでしっかりと関じます。



カチッと警がするまで 上にスライドします。

●レバーの動きと運動して リーディングバーが 上に動きます。

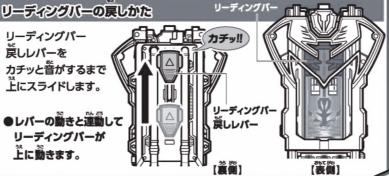

レンジャーキー 🖤





| レンジャーキーシリーズ

別売り商品付属の レンジャーキーと運動!!

レンジャーキーは、 マークのある シリーズ商品と運動して遊ぶことが できます。

筒シリーズ商品で遊ぶことが できます。

詳しい遊び芳等は、同シリーズ商品 の取扱説明をご参照ください。

レンジャーキーシリーズ ゴーカイスピア

(別売り/発売中)

レンジャーキーシリーズ ゴーカイサーベル


(別売り/発売中)

レンジャーキーシリーズ ゴーカイバックル

(別売り/発売中)



変身あそびをしたい ヒーローのテンキーを 1 節 押します。

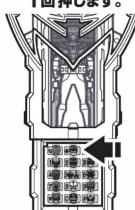

●変身待機音が鳴ります。

変身あそびのテンキー対応 ※「早押しゲーム」とは異なります。





『裏側から見た図』




















変身待機管が鳴っている間に、 ボタンを押します。

(表側から見た図)

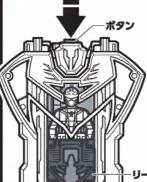

●押したテンキーに**応じた鞭隊**の 名前が流れた後、姿身音が鳴り、 LEDが光ります。

●リーディングバーが下に勤きます。

を押す


(機能の名前) ゴーカイジャー! ゴーカイジャー変身音

リーディングバー

▼ レンジャーキーの装填(ゴールドモードへのパワーアップ変身遊び)

ゴーカイセルラー革体下側の **挿し込み**口に レンジャーキーを挿し込みます。

- ●挿し込み巻が鳴り、パワーアップ変身巻が 鳴ります。
- LEDが光ります。

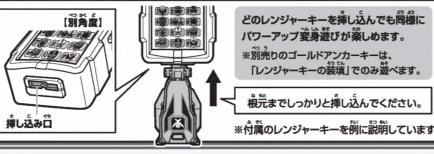


モードチェンジ



を 2 箇 押します。

- ●モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

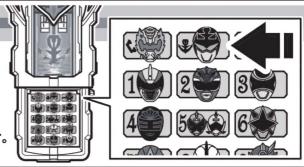

(ポイント!)

電流を入れたときは 「変身モード」に なっています。

電話モード

レンジャーキーをセットしていない状態で行います。 ※レンジャーキーをセットしていても、音声は変わりません。



テンキーを押して、 3桁の数字を入力します。

2 くり を押します。

●気力した番号に応じて、 様々な音声が鳴ります。

+ **(** 123 または 321 €**入**力 **⑤●)②●)①●)**

テンキーの組み合わせと普声例


	3桁の数字	+ &	セリフ
	1 2 3 st.t.t 3 2 1	+	ゴーカイシルバー、応援よろしく!
	456 st.t.t 654	+ 🗸	ゴーカイスピア!!
	789 st.t.t 987	+ 🗸	ゴーカイシルバー ゴールドモード!!
	444 st.t.t 414	+ 🗸	S (株) (マーカイシルバー!!
	500 または 005	+ 📞	ゴーカイジャー?
1	194 st.t. 491	+ 📞	ゴーカイスピア、アンカーモード!豪快にいくぜい!!
/	555 または 505	+ 📞	レッツゴー! ゴーカイジャー!!
	777 st.t.t 258	+ 📞	ゴーカイスピア、ガンモード! 豪快に放て!!
	880 または 889	+ 📞	草押しゲーム、 豪快にスタート!

草押しゲーム

スーパー戦隊のキャラクターの名前が読み上げられたら、 そのキャラクターのテンキーを押して答えよう!!

ゴーカイシルバー、

応援よろしく!



+

8 8 0

8 9 9

●セリフが流れ、



+

テンキーを押して答えます。



アバレキラーの

テンキーを押した場合

●正解音が流れます。

正解!!

●テンキーを抑すと、 押したテンキーのキャラクターの 名前が流れます。


不正解!!

・アバレキラー以外のテンキーを押した場合

●木正解音が流れます。

・タイムアップの場合(テンキーを押せなかった場合)

セリフ



早押しゲームのテンキー対応 ※「変身あそび」とは一部異なります。








































このゲームは正確さだけでなく、 すばやく答えることも大切だ! 君の熱いスーパー戦隊魂で チャレンジしてくれ!!



2 と同様に問題に 答えてください。

間顕は5間出顕されます。

5削点が終わると

ゲームがスタートします。

	- F III	692		
5簡曽が終わると…	とても すごい	まった。 君の熱いスーパー戦隊魂を感じるぞ!		
ゲームの結果に応じた	すごい	やったな! すごいぞ!		
メッセージが流れ、	à 29 普通	あきらめずにもう 度チャレンジだ!		
・ 一ム終了メロディが鳴ります。	あと夢し	まれる。 君のスーパー戦隊魂はどうした?		

評価

※もう─度遊ぶときは、**1** から繰り返してください。